


# Инструкция по настилке паркета HARO PARKETT с системой соединения Lock Connect®

Перед укладкой внимательно ознакомьтесь с данным руководством!

Пожалуйста, следуйте инструкции по укладке, которая прилагается к пакетам. Приведенные в инструкции указания являются обязательными для выполнения!




Инструмент для укладки: ударная колодка, распорные клинья, стяжной крюк, молоток (минимум 800 г), карандаш, для резки достаточно простая ручная пила.

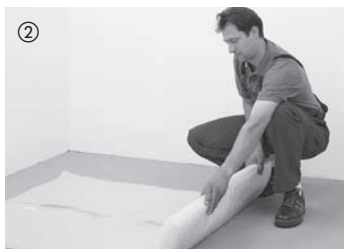

В случае безшовных стяжек и при укладке на обогреваемый пол следует всегда подкладывать полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм. В зоне стыков внахлест пленки должен составлять 30 см. Уложенную пленку следует подтянуть вверх возле стены и после монтажа плинтуса отрезать выступающий край.



Для изоляции ударного шума и для сглаживания небольших неровностей укладывается заподлицо пробковая изоляционная подкладка толщиной 2 мм. Альтернативные изоляционные подкладки представлены в нашем ассортименте вспомогательных материалов. Битумокартон и ковровое покрытие не предназначены для гашения ударного шума. **Для паркета HARO PARKETT Silent Pro® не разрешается применять дополнительную изоляционную подкладку. Эти полы не предназначены для наклейки по всей поверхности.**

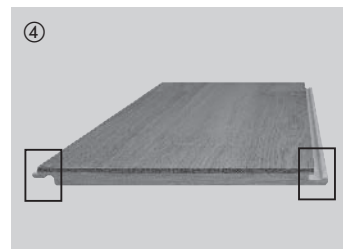


Гребень / паз



Первый элемент укладывается в правом углу помещения и фиксируется клиньями (расстояние до стены для компенсации расширения 10–15 мм). Элементы всегда укладываются гребнем к стене.




Следующие элементы первого ряда загоняются в зацепление с торцевой стороны молотком и ударной колодкой в горизонтальной плоскости.

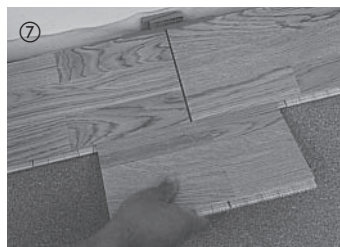

Важные рекомендации: Для безукоризненной укладки элементов в торцевой зоне принципиально использовать надрез вдоль продольной кромки всего элемента.



Последний элемент первого ряда обрезается так, чтобы с торцевой стороны обеспечивалось расстояние до стены (компенсационный зазор) 10–15 мм, и подгоняется стяжным крюком. Обрезок первого ряда служит началом следующего ряда. Благодаря этому существенно уменьшается количество отходов. Просим Вас соблюдать следующее: Смещение элементов с торцевой стороны не менее 50 см.

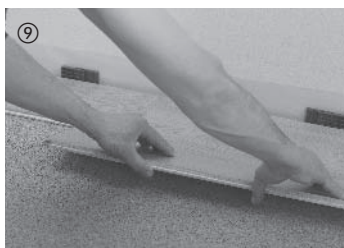


Следующие ряды элементов укладываются досками. Для этого доски сначала вставляются продольной стороной с помощью легкого нажатия с поворотом в смежную доску.



При необходимости слегка подстукивайте ударной колодкой.



При этом отдельные элементы сначала подгоняются с торцевой стороны ударной колодкой и молотком или – в зоне стены – монтажной арматурой к соседнему правому элементу в горизонтальной плоскости.

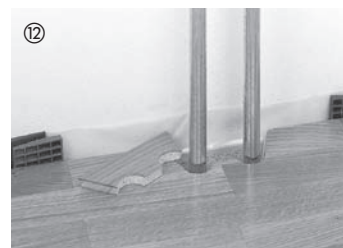

Для труб отопления, выступающих из пола, в элементах высверливаются или выпиливаются отверстия (размер отверстий зависит от соответствующей трубы отопления с учетом необходимого зазора на расширение).



Для обеспечения компенсационного зазора, в дверных проходах необходимо всегда применять соответствующую систему профилей. Это следует делать также и тогда, когда в прилегающем помещении укладывается такой же пол. В этом случае для соблюдения компенсационного шва необходимо применять переходной профиль. В шине необходимо соблюдать компенсационный зазор 5 мм. Деревянные дверные рамы необходимо обрезать на толщину паркетного элемента пилой для чистовой распиловки, чтобы паркет имел возможность расширяться.



Элементы последнего ряда обрезаются с продольной стороны с учетом компенсационного зазора 10–15 мм и подгоняются.



После укладки необходимо в обязательном порядке удалить распорные клинья. Прикрепить плинтусы к стене (с зажимами или без них) – и все готово.

# Общие рекомендации

Перед укладкой внимательно ознакомьтесь с данным руководством!

## Подготовка к укладке:

Пакеты разрешается вскрывать непосредственно перед укладкой. В зимнее время материалы перед укладкой следует на некоторое время оставить в помещении, не открывая упаковку, для того, чтобы элементы прогрелись до нужной температуры (температура воздуха при укладке должна составлять ок. 18 °C).

**Внимание:** Перед укладкой проверьте все элементы при естественном освещении на наличие поломок или повреждений, включая как повреждения краски, так и самой структуры элемента. Для обеспечения равномерного рисунка сортировки мы рекомендуем при укладке брать доски из разных упаковок. Если дефект обнаружился после укладки элемента, претензии к его качеству не будут удовлетворены. Эластичные и текстильные напольные покрытия должны удаляться без остатка.

## Направление укладки:

Направление укладки определяется в большинстве случаев основным источником света в помещении, например, окнами террасы. Элементы следует укладывать в направлении проникающего в помещение света. С другой стороны, умелый выбор направления укладки позволяет подчеркнуть пропорции помещения. Малые помещения кажутся более просторными при применении светлых пород древесины. При плавающей укладке длина и ширина укладываемого пола не должна превышать 10 м. Если длина или ширина помещения превышает 10 м, в пол необходимо вмонтировать расширительные профили.

- При укладке в узких коридорах всегда укладывайте элементы в продольном направлении.

- В помещениях, имеющих в плане T-, L- или U-образную форму, необходимо применять соответствующие профильные системы для разграничения отдельных участков пола согласно форме помещения.

В рабочих/общественных помещениях мы рекомендуем сплошную наклейку. Запросите, пожалуйста, у Вашего партнера по договору нашу специальную инструкцию по настилке цельных наклеенных полов. HARO PARKETT Silent Pro® непригоден для сплошной наклейки.

## Проверка влажности:

Готовность основания пола к укладке необходимо проверить специальными измерительными приборами (прибором на основе карбида кальция).

Максимальная влажность для полов без обогрева: Цементный, цементный наливной бесшовный пол  $\leq 2,0$  % массы карбида кальция; сульфато-кальциевый, сульфато-кальциевый наливной бесшовный пол  $\leq 0,5$  % массы карбида кальция

Максимальная влажность для полов с обогревом: Цементный, цементный наливной бесшовный пол  $\leq 1,8$  % массы карбида кальция; сульфато-кальциевый, сульфато-кальциевый наливной бесшовный пол  $\leq 0,3$  % массы карбида кальция

Обратите внимание на описание процедур по укладке ламината на полы с подогревом, приведенных в данной инструкции, а также на веб-сайте нашей компании. Как правило, перед укладкой должен иметься подписанный "Протокол обогрева для высыхания бесшовного пола", выданный заказчиком.

## Укладка на полу с обогревом:

При укладке в помещении с обогреваемым полом бесшовный пол необходимо подготовить согласно DIN 18353. Перед укладкой проверьте, чтобы отопительная система в полу была смонтирована и прогрета согласно стандартам DIN EN 1264 и DIN 4725. Запросите у продавца памятку с подробными указаниями.

## Уход:

Подробные указания содержатся в инструкции, которую Вы можете получить в при покупке.

### HARO PARKETT с лаковым покрытием PERMADUR®:

**Сухая уборка:** как правило, достаточно произвести сухую чистку пола HARO PARKETT бахромчатой шваброй, волосяной щеткой или пылесосом.

**Флажная уборка/уход:** Мы рекомендуем проводить регулярную влажную уборку в зависимости от степени загрязнения пола, разведя в воде для мытья средство HARO Polish или clean & green natural.

**Интенсивная чистка:** Для устранения сильных загрязнений можно регулярно проводить интенсивную очистку поверхности пола средством HARO Grundreiniger или clean & green actice. После каждой интенсивной чистки следует обработать пол средством HARO Polish или clean & green natural.

### Паркет HARO с заключительной отделкой bioTec®:

**Первичный уход:** выполнять первичный уход сразу же после настилки не обязательно. Однако мы рекомендуем Вам осторожно обращаться с полами особенно в течение первых восьми дней после настилки. Если большие нагрузки на пол являются неизбежными, то рекомендуется на короткое время застелить пол картоном. Это защитное покрытие должно оставаться на полу столько времени, сколько потребуется.

**Сухая уборка:** как правило, достаточно произвести сухую чистку пола HARO PARKETT, обработанного масляно-восковым покрытием Bio Tec®, бахромчатой шваброй, волосяной щеткой или пылесосом.

**Влажная уборка:** В зависимости от степени загрязнения мы рекомендуем проводить регулярную влажную уборку пола с использованием разведенного в воде средства для основной очистки HARO Topfit или clean & green natural.

**Уход:** В зависимости от нагрузки для ухода за полом HARO PARKETT с масляно-восковым покрытием bioTec можно использовать масляный бальзам HARO Öl balsam или средство clean & green aqua oil. Средство следует применять для ухода при всех случаях, когда в результате больших нагрузок на Вашем полу появляются видимые повреждения.

**Ремонт:** пол HARO PARKETT, обработанный масляно-восковым покрытием Bio Tec®, можно ремонтировать отдельными участками. Царапины, небольшие прожженные следы и пятна краски можно удалить при помощи масляного бальзама HARO Öl balsam или средства clean & green aqua oil.

**Просим Вас соблюдать следующие рекомендации: Не допускайте образования луж на поверхности пола, всегда протирайте пол только слегка влажной, тщательно отжатой тряпкой. Не рекомендуется проводить очистку паркета при помощи пара.**

## Климатические условия в помещении:

Для сохранности полов в Вашей квартире, а также для Вашего хорошего самочувствия необходимо сохранять относительную влажность воздуха на уровне ок. 50–60 % и при температуре ок. 20 °C. Для поддержания постоянной влажности воздуха, особенно в отопительный сезон, рекомендуем использовать увлажнитель воздуха. Он предотвращает пересыхание пола. Увлажнители воздуха следует включать с началом отопительного сезона. При снижении влажности воздуха ниже обычного может происходить незначительное расхождение швов, которые вновь сходятся после окончания отопительного сезона.

## Каким образом Вы можете дополнительно защитить полы:

Для сохранения качества Ваших полов рекомендуется применять войлочные подкладки под ножки стульев и столов, а также очистители для ног у входа. Ролики кресел и офисных стульев должны отвечать требованиям DIN 68131, допускается применение только роликов для полов с покрытиями типа W (мягкие). В качестве подстилки под кресла и офисные стулья мы рекомендуем использовать поликарбонатные коврики.

12/10 Мы сохраняем за собой право внесения технических усовершенствований.

**HARO®**  
**PARKETT**